


Teflon geleider insteken



Teflon presenteren

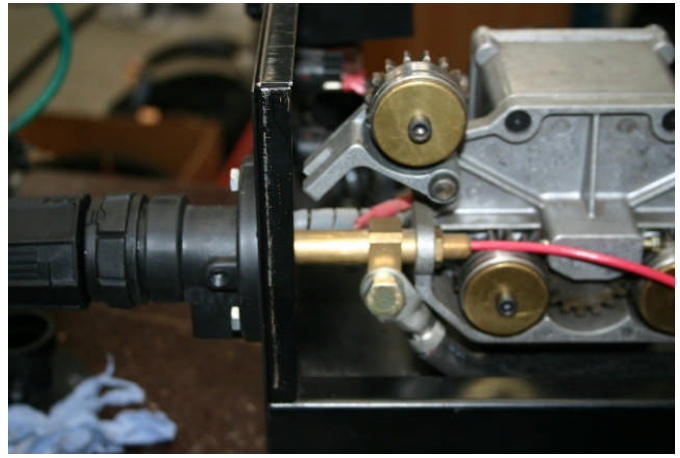


Afsnijden 1mm voor de wietjes



Monteren



Kapillairbuisje afzagen 2mm langer dan de teflon

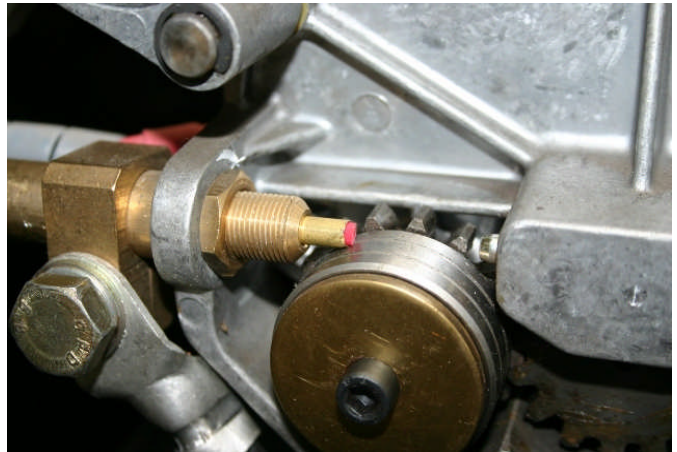


Afgewerkt eindresultaat

Montage:

Indien op ijzer draad gelast werd, moet eerst de spiraal en het kapillairbuisje in de euroadapter verwijderd worden.

Technische dienst

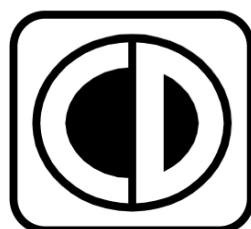

cerdi
BELGIUM